


5 CONSEILS PRATIQUES ET TECHNIQUES

- * Découpe : Scie denture carbure
- * Perçage : Pré-perçage **impératif** avant vissage
- * Vissage : **fortement conseillé** : Vis grand filetage
fortement déconseillé : Vis auto foreuse à petit filetage
- * Assemblage par vissage : prévoir au perçage un diamètre supérieur au diamètre de la vis.


Croquis

EXEMPLE

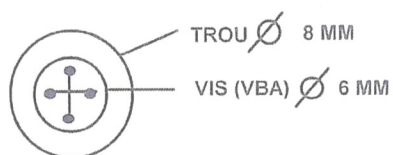

- * Montage : Exemple : 1 portail de 1800 mm de haut doit avoir **impérativement** trois points de fixation.

INTERDIT DE BLOQUER LE PRODUIT EN HAUTEUR ET EN LARGEUR

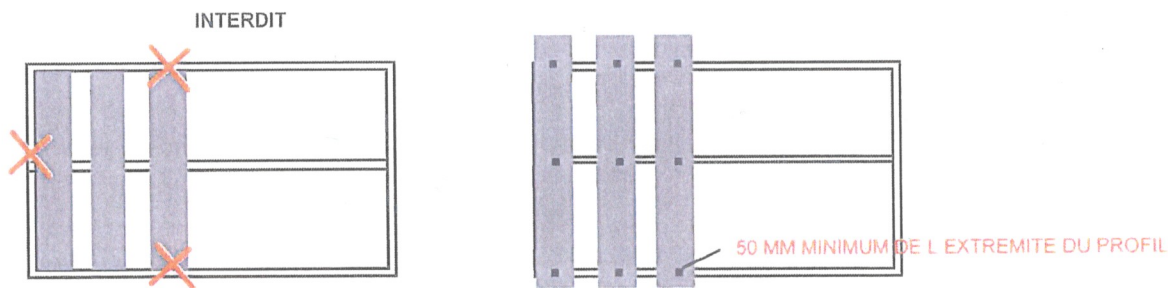

- * Clôture lames horizontales : Distance à ne pas dépasser entre les poteaux : 1.20 Ml